

Форвард Т

Коммутационный кабель для платы FD300

Схема распайки



*Дата выпуска:
07 июня 2010 г.*



Содержание

Введение	3
Схема распайки кабеля	4






Введение

Для коммутации платы FD300 с внешними устройствами используется специальный кабель. Кабель подключается к плате через разъем DB62.

Плата FD300

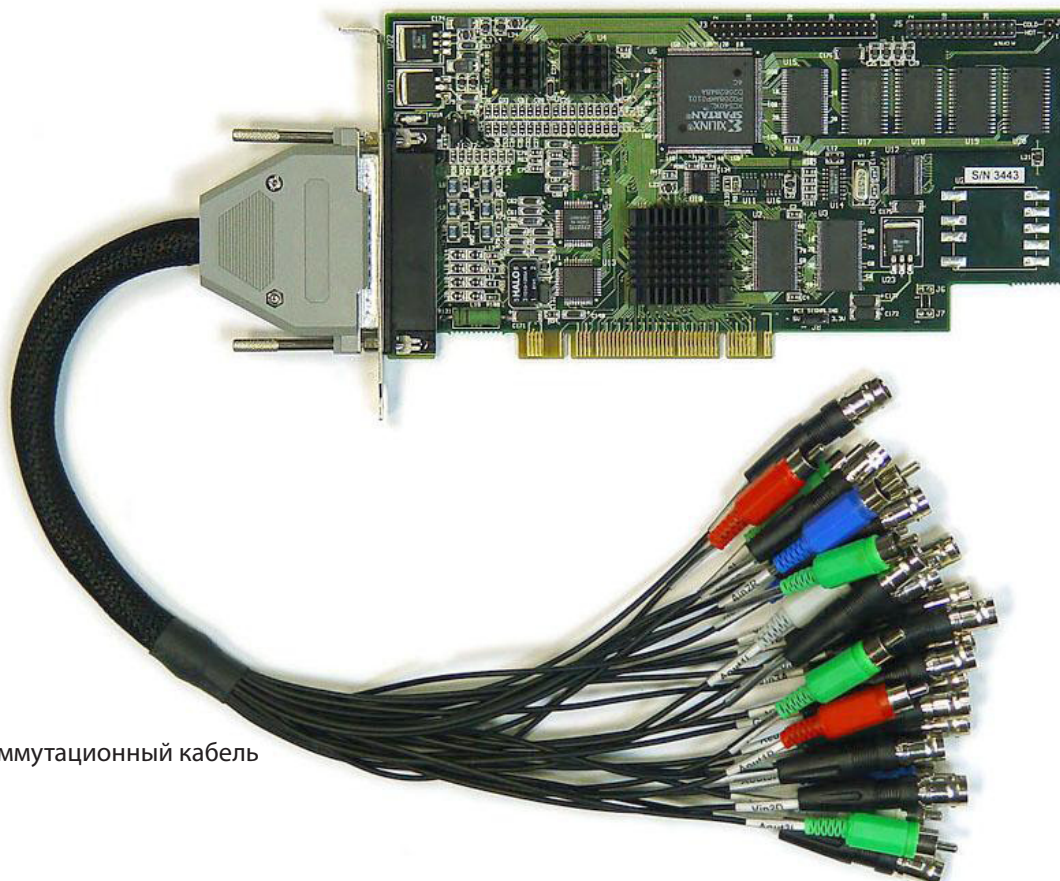

Коммутационный кабель



Схема распайки кабеля

Таблица. Кабель для платы FD300 (Video + Audio)

№ п.п.	Сигнал	Номер контакта	Маркировка	Цвет разъема	Тип разъема
Видеовходы					
1	VIN1/Vin1D	11	Vin1D	Красный	BNC
2	GND	32			
3	VIN2/Vin2D	12	Vin2D	Красный	BNC
4	GND	33			
5	VIN3/Vin3D	13	Vin3D	Красный	BNC
6	GND	34			
7	VIN4/Vin1C	14	Vin1C	Синий	BNC
8	GND	35			
9	VIN5/Vin2C	15	Vin2C	Синий	BNC
10	GND	36			
11	VIN6/Vin3C	16	Vin3C	Синий	BNC
12	GND	37			
13	VIN7/Vin1B	17	Vin1B	Зеленый	BNC
14	GND	38			
15	VIN8/Vin2B	18	Vin2B	Зеленый	BNC
16	GND	39			
17	VIN9/Vin3B	19	Vin3B	Зеленый	BNC
18	GND	40			
19	VIN10/Vin1A	20	Vin1A	Черный	BNC
20	GND	41			
21	VIN11/Vin2A	21	Vin2A	Черный	BNC
22	GND	42			
23	VIN12/Vin3A	61	Vin3A	Черный	BNC
24	GND	62			
Видеовыходы					
25	CVBS	1	CVBS	Черный	BNC
26	GND	22			
27	BLUE	2	Blue	Синий	BNC
28	GND	23			
29	GREEN	3	Green	Зеленый	BNC
30	GND	24			
31	RED	4	Red	Красный	BNC
32	GND	25			



№ п.п.	Сигнал	Номер контакта	Маркировка	Цвет разъема	Тип разъема
Аудиовходы					
33	AIN1L	47	Ain1L	Белый	RCA
34	GND	48			
35	AIN1R	49	Ain1R	Красный	RCA
36	GND	50			
37	AIN2L	51	Ain2L	Белый	RCA
38	GND	52			
39	AIN2R	53	Ain2R	Красный	RCA
40	GND	54			
41	AIN3L	55	Ain1L	Белый	RCA
42	GND	56			
43	AIN3R	57	Ain1R	Красный	RCA
44	GND	58			
Аудиовыходы					
45	AOUT1	5	Aout1L	Белый	RCA
46	GND	26			
47	AOUT2	6	Aout1R	Красный	RCA
48	GND	27			
49	AOUT3	7	Aout2L	Белый	RCA
50	GND	28			
51	AOUT4	8	Aout2R	Красный	RCA
52	GND	29			
53	AOUT5	9	Aout3L	Белый	RCA
54	GND	30			
55	AOUT6	10	Aout3R	Красный	RCA
56	GND	31			
SPDIF					
57	SPDIFIN	45	SPDIN	Белый	RCA
58	GND	46			
59	SPDOP	43	SPDout	Красный	RCA
60	SPDON	44			



Полезные ссылки

Линейка продуктов Форвард Т: описание, загрузка ПО, документация, готовые решения

<http://www.softlab-nsk.com/rus/forward>

Техподдержка

<http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/support.html>

e-mail: forward@softlab.tv

forward@sl.iae.nsk.su

forward@softlab-nsk.com

Форумы

<http://www.softlab-nsk.com/forum>

Телефоны

+7(383) 3399220; +7(383) 3331067

Факс

+7(383) 3332173

Почтовый адрес

Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, проспект Ак. Коптюга, 1

ЗАО “СофтЛаб-НСК”